

National

ナショナル電気ストーブ 取扱説明書

品
番

FE-10A1V



保証書付き

このたびは、ナショナル電気ストーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

もくじ

安全上のご注意	2
ご使用まえに	5
各部のなまえと使いかた	6
お手入れのしかた	6
収納のしかた	7
アフターサービス	8
故障かな! ? / 仕様	10
保証書	11 / 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■絶対に分解したり、修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常動作して、火災や感電の原因になります。

修理は販売店へご相談ください。

■定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

延長コードも定格15A以上のものを単独でお使いください。

■乳幼児や自分で温度調節のできない方には特に注意する



やけどや低温やけどをおこす恐れがあります。

■スプレー缶などを本体の近くに置かない



禁止

爆発や火災の原因になります。

■カーテンなど燃えやすいものの近くでは使わない



禁止

火災の原因になります。

■就寝中は使わない



禁止

寝具などが触れると、火災の原因になります。

■空気穴やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない



禁止

内部に触れて、異常動作し、感電やけが、やけどの原因になります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

警告

■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、ガード面や他の熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

■お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く



不意に作動して、やけどをしたり、感電の原因になります。

電源プラグを抜く

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにはこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
使用中以外は、電源プラグを抜いてください。

注意

■転倒OFFスイッチをテープなどで固定して使わない



転倒OFFスイッチが作動せず、火災の原因になります。

禁止

■温室・浴室など高温・多湿・水のかかる場所では使わない



漏電して、感電・火災の原因になります。

水場使用禁止

■使用中や使用直後は、本体・ガードに触れない



やけどや低温やけどの原因になります。

接触禁止

■長時間同じところを温め続けられない



やけどや低温やけどの原因になります。

禁止

■乾燥など他の用途には使わない



過熱して、火災の原因になります。

禁止

■犬や猫などのペットの暖房用には使わない



ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

禁止

安全上のご注意

必ずお守りください



注意

■操作部に水やお茶をこぼさない



内部に水が入って感電・火災の原因になります。

水ぬれ禁止

こぼれたときは、直ちに使うのをやめ、販売店の点検を受けてください。

■電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く



コードがショートや断線して、火災・感電の原因になります。

お願い

平らな床面で、お使いください。

本体を傾斜させたまま使ったり、凹凸面上や毛足の長いじゅうたんなどの上に置きますと、転倒OFFスイッチが働き、通電しないことがあります。

本体に腰をかけたりしないでください。

変形・故障の原因になります。


お知らせ

ご使用中にピチピチと音がすることがありますが、これは本体が熱により膨張・収縮するため、異常ではありませんので、そのままお使いください。

■本体の設置のしかた

「安全上のご注意」(2～4ページ)をお守りのうえ、壁や燃えやすいもの(可燃物)から右図の寸法を離してお使いください。

但し、前方および左右面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。

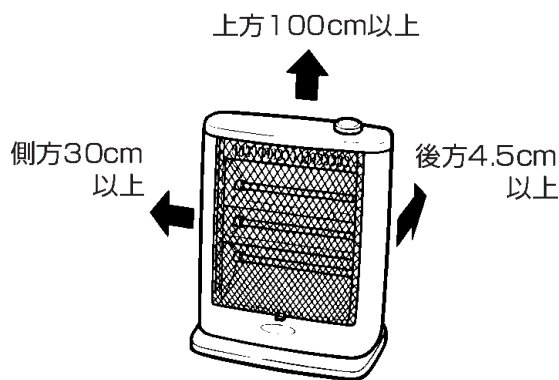

設置基準適合

(右側方を開放空間にした例)


ご使用まえに

スタンドの取り付け


お願い

ご使用前に必ずスタンドを本体に取り付けてください。
包装ケースに入れて保管する場合は包装ケースとポリ袋を
捨てないでください。


- 1 本体を置き、スタンドを
両手で持つ
スタンドの矢印マークを右の絵の向きに
する。

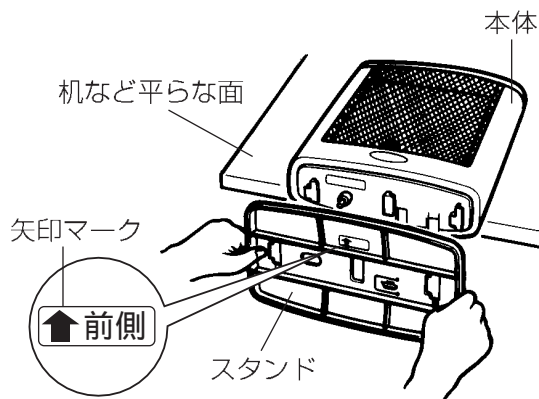

- 2 本体のツメ(3カ所)へ、
スタンドの穴を合わせる

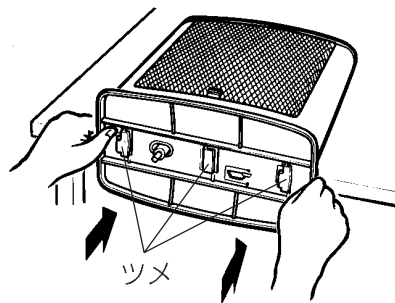

- 3 スタンドを左へ押す
転倒OFFスイッチの中心とスタンドのマ
ーク「▼」の位置が合うまで押す。

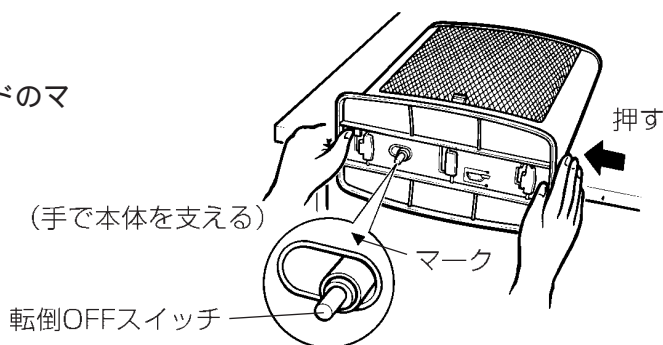


■転倒OFFスイッチについて

本体が浮いたり、転倒したときに、ヒーター
の通電を止めます。



注意


転倒OFFスイッチをテープ
などで固定して使わない

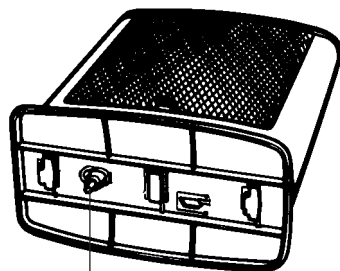


転倒OFFスイッチ(底面)

各部のなまえと使いかた

正面

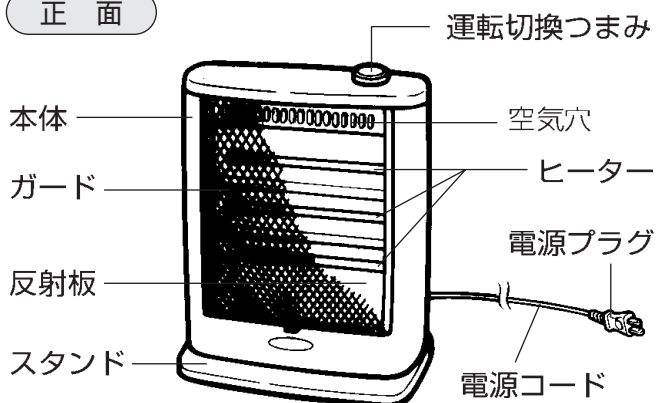


背面

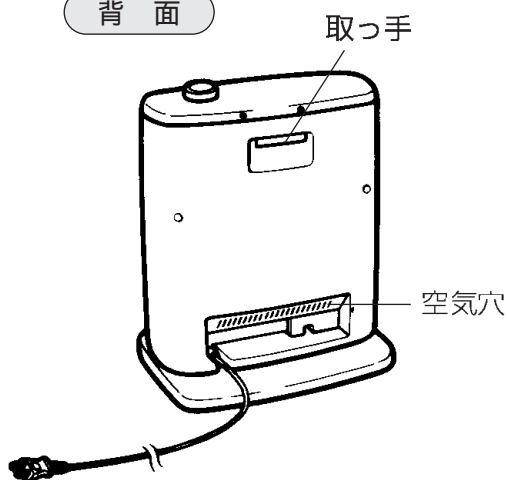

1 電源プラグを差し込む
この商品の最大消費電力は1050Wです。

2 運転切換つまみをお好みの位置に合わす

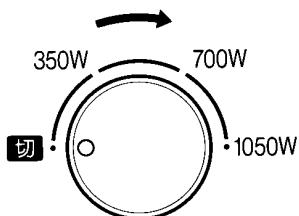

3 使い終わったら
「切」にする

警告

使用中以外は、電源プラグを抜く

ヒーター通电の順序

350W	700W	1050W

お手入れのしかた

警告

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

不意に作動して、やけどをしたり、感電の原因になります。

注意

お手入れは本体が冷めてから行う



やけどの原因になります。

使用後は、本体が冷めるまで約30分かかります。

お手入れのしかた

本体のお手入れ

ぬるま湯か台所用中性洗剤に浸した柔らかい布を固くしぼってよごれをふき取り、からぶきをする。

お願い

変質・変色防止のためにミガキ粉・アルカリ洗剤・ベンジン・アルコール・シンナーなどは使わないでください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

反射板・ガードのお手入れ


お知らせ 反射板が汚れると反射効率が低下します。

1 ガードをはずす

ガードが上向きになるように、机など平らな面に本体を置き、本体下部を押さえ、ガードのつまみを押し上げながら持ち上げる。

(はずれにくい時は、つまみ付近の本体を押しながらガードを持ち上げる。)

ガード下部を持ち、手前に引く。

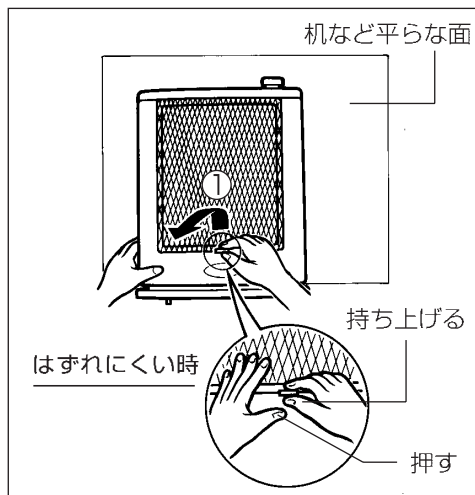


2 反射板・ガードの汚れをふき取る

「本体のお手入れ」の要領で行う。

3 ガードを取り付ける

本体上部を押さえ、フックを本体上部の穴に入れて押し上げる。(2カ所)

ガードのつまみを奥まで確実に押し込む。

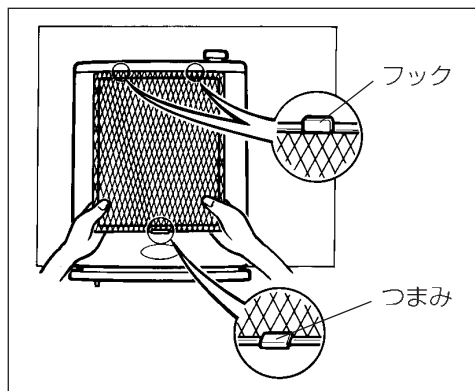

収納のしかた


お手入れの後、スタンドをはずし、ポリ袋に入れ包装ケースに収納する。

収納は直射日光の当たらない、湿気の少ないところで。

■スタンドのはずしかた

本体のツメとスタンドに手を添えて、つまみを少し手前に引きながら、スタンドを右へ動かし、本体からはずす。

■包装ケースに収納しない場合は、ポリ袋をかぶせて収納

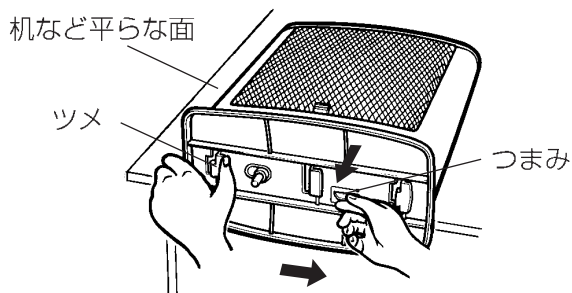

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず
確かめ、お買い上げの販売店からお受け取
りください。よくお読みのあと、保存して
ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ!

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気ストーブの補修用性能部品
を、製造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その性能を維持
するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- ・10ページの「故障かな!?’をご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げ
の販売店へご連絡ください。
- 保証期間中は
保証の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させて
いただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添え
てご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料
で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されてい
ます。

ご連絡いただきたい内容

品 名	電気ストーブ
品 番	FE-10A1V
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業に
かかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口
につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安
をお知らせします。
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接
おかけください。
最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

365日 / 受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。

北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東 北 地 区

青森	青森市大字ハッ役字矢作 1-37 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

首 都 圏 地 区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-7725

中 部 地 区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近 畿 地 区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都	京都市南区上鳥羽石橋町 20-1 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中 国 地 区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市西津田2丁目10-19 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

四 国 地 区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九 州 地 区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄 896-2 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	小瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530		

沖 縄 地 区


沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0501

故障かな!?

次の表に従ってお調べいただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

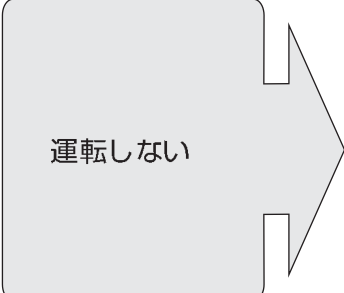症 状	調べるところ	ページ
	電源プラグがコンセントからはずれていませんか。	6
	本体が傾いていませんか。 本体が傾かないように使ってください。	4
	凹凸面上や毛足の長いじゅうたんなどの上に置いて使っていませんか。 平らな床面で使ってください。	4

お願い ●安全に長期間使用していただくために


お買い上げ後3年ぐらいたちますと、電源コードの傷みやほこりのたまりが思わぬ災害の原因となることがあります。ときどきお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

仕様

定 格	交流100V 1050W	製 品 寸 法	高さ423×幅330×奥行195 (mm)			
コ ー ド 長 さ	1.5m	製 品 質 量	1.7kg			
暖 房 の 目 安	断熱材	コンクリート住宅		木造住宅		
	なし	約4畳 (6.0㎡) まで		約3畳 (4.3㎡) まで		
	50mm	約7畳 (11.3㎡) まで		約4.5畳 (7.5㎡) まで		
	暖房の目安は、(社)日本電機工業会の統一基準によります。		< 1㎡当り必要W数の計算基準 >			
	室内外温度差15 の地区を基準としています。					
	JIS規格に基づき、1畳 = 1.65㎡ で計算しています。					
		構 造	コンクリート住宅	木造住宅		
		断 熱 材	なし	50mm	なし	50mm
		1㎡当りW	174W	93W	244W	140W

愛情点検

長年ご使用の電気ストーブの点検を!

	このよう な症状は ありませ んか?	スイッチを入れても運転しないことがある。 コードを動かすと、通電しなかったりする。 電源プラグやコードが異常に熱い。 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭い がする。 その他の異常がある。	このような症状のときは、 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセ ントから電源プラグを抜 いて、必ず販売店に点検 をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

品 番	FE-10A1V
お買い上げ日	年 月 日
販 売 店 名	電話 () -
お 客 様 ご 相 談 窓 口	電話 () -

松下電器産業株式会社
松下精工株式会社 大阪事業部

〒536-8555 大阪市城東区今福西6丁目2番61号

10A1V8030 KO601M0

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 (ヘ) 本書のご添付がない場合
 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合は送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には出張料はおお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。取扱説明書に記載がない場合は、同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル電気ストーブ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	FE-10A1V		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
お買い上げ日	年 月 日		
お 客 様	ご住所		
	お名前		
	電 話 () - 様		
販 売 店	住所・氏名		
	電話 () -		

松 下 電 器 産 業 株 式 会 社
松 下 精 工 株 式 会 社 大 阪 事 業 部

〒536-8555 大阪市城東区今福西6丁目2番61号 TEL(06)6939-1161

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡してください。